מחשב לוח של ASUS

IN SEARCH OF INCREDIBLE

מדריך למשתמש

HB9651

HB9651
מהדורה ראשונה
אוקטובר 2014

מידע זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, למעט תיעוד הנשמר ע"י הרוכש לצורכי גיבוי, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ- ASUSTeK COMPUTER INC.

ASUS מספקת מדריך זה "כמות שהוא" ללא ערבות מכל סוג שהוא, אם במפורש או במשתמע, כולל אך לא מוגבל לערבות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא תהיה ASUS, מנהליה, פקידיה, עובדיה או הסוכנים שלה אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי (לרבות פיצויים על אבדן רווחים, אבדן עסקים, אבדן שימוש או מידע, הפסקה בעסקים וכיוצא בזה), גם אם ASUS הייתה מודעת על אפשרות לנזקים כאלה הנובעים מפגם כלשהו או משגיאה במדריך זה או במוצר.

מוצרים ושמות חברות המופיעים במדריך זה עשויים או לא עשויים להיות סימנים מסחריים רשומים או זכויות יוצרים של החברות בהתאמה, ושימושם בזאת הוא לצורך זיהוי או הסבר בלבד ולטובת בעליהם, ללא כוונה להפר חוק.

המפרטים והמידע הכלול במדריך זה מסופקים לידיעה בלבד, בכפוף לשינויים בכל עת וללא התראה ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.ASUS אינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל שגיאה או אי דיוק העשויים להופיע במדריך זה, לרבות במוצרים או בתוכנה המתוארים בו.

זכויות יוצרים © ASUSTeK COMPUTER INC 2014. כל הזכויות שמורות.

הגבלות חבות

יתכנו מצבים שבהם עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת, תהיו זכאים לכיסוי הנזקים מחברת ASUS. בכל מקרה כזה, מבלי להתחשב בבסיס לפיו אתה זכאי לתבוע פיצויים מ- ASUS, ASUS אינה אחראית מעבר לפיצוי בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש ממשי ולרכוש אישי מוחשי; או כל נזקים ממשיים וישירים כתוצאה מהשמטה או כשל בביצוע חובות משפטיות על פי הצהרת אחריות זאת, עד גובה מחיר החוזה המפורט של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית או תשפה אותך בגין נזקים או תביעות על בסיס החוזה בלבד, עוולה או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זאת.

סייג זה חל גם על ספקי ASUS והמשווק שלה. זהו המרב עבורו ASUS, הספקים שלה, והמשווק שלך אחראים במשותף.

בשום מקרה אין ASUS אחראית עבור הבאים: (1) תביעות צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן או נזק לרשומות שלך או לנתונים; או (3) נזקים מיוחדים, מקריים, או עקיפים או בגין כל נזק כלכלי תוצאתי (לרבות רווחים או חסכונות אבודים), גם אם הובאה אפשרות קיומם לידיעת ASUS, ספקיה או המשווק שלך.

שירות ותמיכה

בקרו באתר הרב-לשוני שלנו **http://support.asus.com**

תוכן העניינים

אודות מדריך זה 6
סימונים אחידים המופיעים במדריך זה 6
טיפוגרפיה 7
אמצעי זהירות 7
טעינת המכשיר 7
אמצעי בטיחות במהלך טיסה 7
אמצעי בטיחות במטוסים 7
תוכן האריזה 8

פרק 1: הגדרת החומרה

הכרת מחשב הלוח של ASUS 10
מראה קדמי 10
מראה אחורי 11

פרק 2: שימוש במחשב הלוח של ASUS

צעדים ראשונים 14
טעינת מחשב הלוח של ASUS 14
הפעלת מחשב הלוח של ASUS 17
מחוות למחשב הלוח של ASUS 18
מחוות מסך המגע ל-Windows® 8.1 18

פרק 3: עבודה עם Windows® 8.1

הפעלה ראשונית 24
מסך הנעילה של Windows® 8.1 24
Windows® UI 25
מסך התחלה 25
יישומי Windows® 26
לחצן התחלה 27
התאמה אישית של מסך ההתחלה 29

עבודה עם יישומי Windows® 30
פתיחת יישומים. 30
התאמת יישומים 30
גישה למסך היישומים 31
הסרגל Charms (קמע) 32
התכונה Snap (הצמד) 34
חיבור לרשתות אלחוטיות 35
Wi-Fi 35
Bluetooth 36
מצב טיסה 37
כיבוי מחשב לוח של ASUS 38
העברת מחשב הלוח של ASUS למצב שינה 38

פרק 4: שחזור Windows® 8.1

רענון מחשב הלוח של ASUS 40
שחזור מחשב הלוח של ASUS 40

הצעות ורעיונות

עצות שימושיות למחשב הלוח של ASUS 42
הצהרת Federal Communication Commission 44
פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR) 54
הצהרת אזהרה של IC 45
הצהרת תאימות EC 46
מניעת איבוד שמיעה 46
אזהרת סימן CE 47
הצהרת תאימות EC 48
פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR) 48
דרישות בטיחות חשמל 48
שירותי החזרה/ מחזור של ASUS 48
הודעה בנוגע לציפוי 48

הודעה ירוקה של ASUS..... 49
השלכה נאותה..... 50

אודות מדריך זה

מדריך זה כולל מידע לגבי תכונות החומרה והתוכנה של ה- מחשב לוח של ASUS, ומסודר לפי הפרקים הבאים:

פרק 1: הגדרת החומרה

פרק זה מפרט את רכיבי החומרה של ה- מחשב לוח של ASUS.

פרק 2: שימוש ה- מחשב לוח של ASUS

פרק זה מסביר לך כיצד להשתמש בחלקים השונים של ה- מחשב לוח של ASUS.

פרק 3: עבודה עם Windows® 8.1

פרק זה סוקר את השימוש ב- Windows® 8.1 ב- מחשב לוח של ASUS.

פרק 4: שחזור Windows® 8.1

פרק זה מסביר כיצד לשחזר את המערכת Windows 8.1 במחשב הלוח של ASUS.

הצעות ורעיונות

בחלק זה מופיעים הצעות ורעיונות שניתן להיעזר בהם כדי לפתור בעיות שכיחות במחשב הלוח של ASUS ולשמור עליו

נספחים

פרק זה כולל התראות והצהרות בטיחות לגבי ה- מחשב לוח של ASUS.

סימונים אחידים המופיעים במדריך זה

כדי להדגיש מידע חשוב במדריך זה, חלק מהטקסט מוצג בצורה הבאה:

חשוב! הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לבצע את המשימה.

הערה: הודעה זו מכילה מידע ועצות נוספות שיכולות לסייע לך לבצע משימות.

אזהרה! הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לשמור על בטיחותך בזמן ביצוע משימות ולמנוע נזק לנתונים ולרכיבים של ה- מחשב לוח של ASUS .

טיפוגרפיה

מודגש = סימון זה מציין תפריט או פריט שיש לבחור בו.

נטוי = סימון זה מציין פרקים שניתן לעיין בהם למידע נוסף במדריך זה.

אמצעי זהירות

טעינת המכשיר

הקפד לטעון את מחשב הלוח של ASUS במלואו לפני שאתה משתמש בו במצב סוללה לתקופות ארוכות. זכור שמתאם החשמל טוען את מחשב הלוח של ASUS כל עוד הוא מחובר למקור אספת חשמל. שים לב לכך שמשך הטעינה של מחשב הלוח של ASUS ארוך יותר בהרבה כאשר הוא בשימוש.

חשוב! אל תשאיר את ה- מחשב לוח של ASUS כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. ה- מחשב לוח של ASUS אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך.

אמצעי בטיחות במהלך טיסה

יש להשתמש במחשב ה- מחשב לוח של ASUS הזה רק בסביבה שהטמפרטורה בה היא בין 0°C ל-35°C

חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות או קרות מדי עשויה לגרום לסוללה להתרוקן במהירות ולקצר את תוחלת חייה. כדי לשמור על הביצועים האופטימליים של הסוללה, ודאו שהיא נחשפת לסביבה בטווח הטמפרטורות המומלצות.

אמצעי בטיחות במטוסים

לקבלת פרטים אודות שירותי טיסה רלבנטיים בהם ניתן להשתמש ואודות הגבלות שנוגעות ל- מחשב לוח של ASUS במהלך הטיסה, צור קשר עם חברת התעופה.

חשוב! ניתן להעביר את ה- מחשב לוח של ASUS במכונות שיקוף בשדות תעופה (על הסרט הנע), אבל אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים

תוכן האריזה

מתאם חשמל

כבל Micro USB

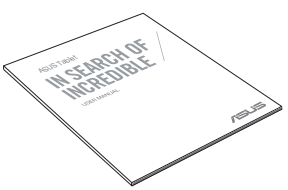

תיעוד טכני ותעודת אחריות

מחשב לוח של ASUS

הערות:

- אם אחד מהפריטים הבאים ניזוק או חסר, צור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר.
- מתאם החשמל המצורף משתנה בין ארצות או אזורים.

פרק 1:
הגדרת החומרה

הכרת מחשב הלוח של ASUS

מראה קדמי

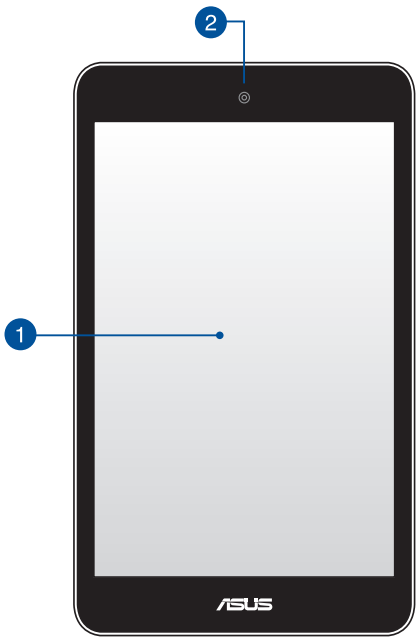

1 לוח מסך מגע
מסך המגע מאפשר הפעלה של ה- לוח של ASUS תוך שימוש בחרט או במחוות נגיעה.

2 מצלמה קדמית
המצלמה המובנית הקדמית מאפשרת לך לצלם תמונות או להקליט סרטונים באמצעות מחשב הלוח של ASUS.

מראה אחורי

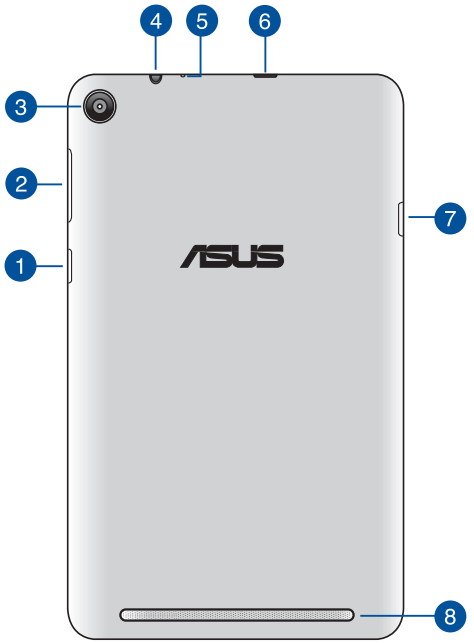

1 לחצן הפעלה

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את מחשב לוח של ASUS, להעבירו למצב שינה וכדי להוציאו ממצב שינה.

אם מחשב הלוח של ASUS מפסיק להגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך כעשר (10) שניות כדי לאלץ אותו להיכבות.

חשוב! אם תאלץ הפעלה מחדש של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. מומלץ לגבות את הנתונים באופן קבוע.

2 לחצן עוצמת קול

לחצן עוצמת הקול מאפשר לך להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של מחשב לוח של ASUS.

3 **מצלמה אחורית**
המצלמה המובנית האחורית מאפשרת לך לצלם תמונות בהבחנה גבוהה (HD) או להקליט סרטונים בהבחנה גבוהה באמצעות מחשב הלוח של ASUS.

4 **יציאת חיבור רמקול / אוזניות**
יציאה זו מאפשרת לך לחבר את ה- מחשב לוח של ASUS לרמקולים או לאוזניות.

5 **מיקרופון**
ניתן להשתמש במיקרופון המובנה לשיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטת שמע פשוטה.

6 **יציאת Micro USB 2.0**
השתמש ביציאת micro USB 2.0 כדי לטעון את מארז הסוללה או לחבר את מחשב לוח של ASUS לחשמל.

7 **חריץ לכרטיס זיכרון Micro SD**
ה- מחשב לוח של ASUS מגיע עם חריץ זיכרון מובנה נוסף לקורא כרטיסים שתומך בתבניות כרטיסים microSDHC ו- microSD.

8 **רמקולי שמע**
הרמקולים מאפשרים לך לשמוע את השמע ישירות ממחשב הלוח מתוצרת ASUS. תכונות השמע נשלטות באמצעות תוכנה.

פרק 2:
שימוש במחשב הלוח של ASUS

צעדים ראשונים
טעינת מחשב הלוח של ASUS

לטעינת מחשב לוח של ASUS:

A חבר את כבל micro USB למתאם החשמל.

B חבר את כבל micro USB ל- מחשב לוח של ASUS.

C חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל המחובר להארקה.

טען את ה- מחשב לוח של ASUS במשך שמונה (8) שעות לפני שימוש ראשון בסוללה.

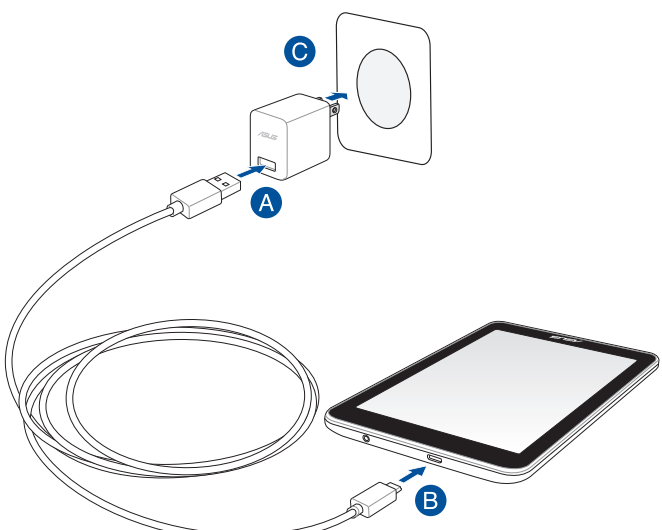

הערה: מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם למדינה או לאזור שלך.

חשוב!

- השתמש רק במתאם החשמל ובכבל ה- micro USB המצורפים כדי לטעון את ה- מחשב לוח של ASUS. שימוש במתאם אחר עלול להזיק ל- מחשב לוח של ASUS.
- קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה- micro USB לפני טעינת ה- מחשב לוח של ASUS, למניעת סכנות או פציעה.
- ודא שאתה מחבר את מתאם החשמל לשקע הנכון עם דירוג המתח המתאים. מתח היציאה של מתאם זה הוא DC5V, 2A.
- בעת השימוש ב- מחשב לוח של ASUS באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות מחובר להארקה, קרוב ליחידה ונגיש.
- אין להניח חפצים על מחשב הלוח של ASUS.

הערות:

- ניתן לטעון את ה- מחשב לוח של ASUS באמצעות יציאת USB במחשב רק כאשר המכשיר במצב שינה (המסך כבוי) או כבוי.
- משך הטעינה באמצעות יציאת USB של המחשב עשוי להיות ארוך יותר.
- אם המחשב שלך אינו מספק מתח חשמלי שמספיק לטעינת ה- מחשב לוח של ASUS, טען את ה- מחשב לוח של ASUS בעזרת שקע חשמל שמחובר להארקה במקום זאת.

אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב הלוח שלASUS.

- רק טכנאים מורשים של ASUS רשאים להסיר את הסוללה הפנימית של המכשיר.
- הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כוויה כימית אם היא מוצאת או מפורקת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
- אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.
- לעולם אין לנסות לקצר את סוללת מחשב הלוח של ASUS.
- לעולם אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה.
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה.
- חובה למחזר את הסוללה וחלקיה או להשליך אותה כראוי.
- שמור על הסוללה ורכיבים קטנים אחרים הרחק מהישג ידם של ילדים.

הפעלת מחשב הלוח של ASUS

לחץ על לחצן ההפעלה.

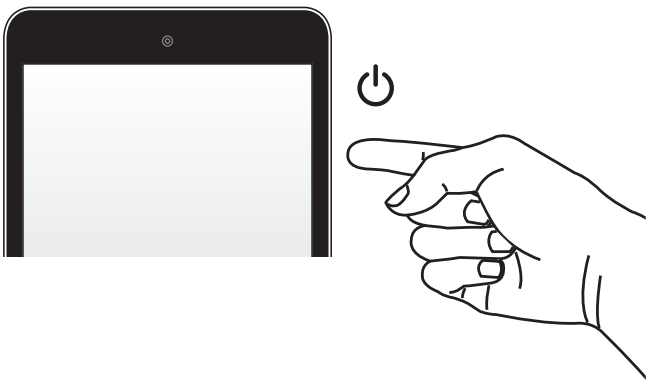

מחוות למחשב הלוח של ASUS

המחוות מאפשרות לך להפעיל תכניות ולגשת להגדרות במחשב הלוח של ASUS. עיין באיורים הבאים כשאתה משתמש במחוות ידיים במחשב הלוח של ASUS.

מחוות מסך המגע ל-Windows® 8.1

הקפצה בקצה שמאלי

הקפץ מצד שמאל של המסך כדי לערבב את היישומים הפעילים.

הקפצה בקצה ימני

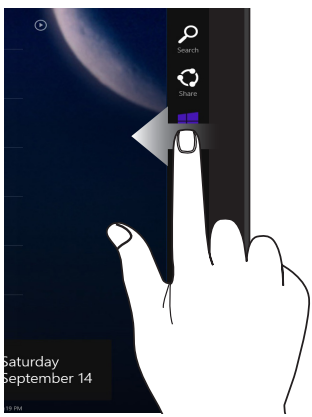

הקפץ מהצד הימני של המסך כדי להציג את הסרגל Charms (קמע).

הקש/הקשה כפולה

- הקש על יישום כדי להפעיל אותו.
- במצב שולחן עבודה (Desktop), הקש הקשה כפולה על יישום כדי להפעיל אותו.

הקש והחזק

- להעברת יישום, הקש והחזק את אריח היישום וגרור אותו למיקום חדש.
- לסגירת יישום, הקש והחזק את החלק העליון של היישום הפעיל וגרור אותו מטה אל תחתית המסך כדי לסגור אותו.

הרחק

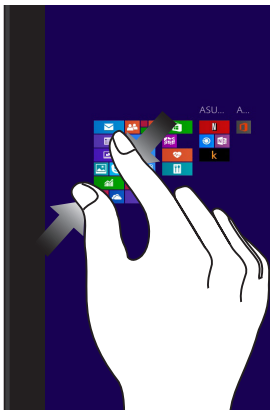

קרב שתי אצבעות במשטח המגע.

קרב

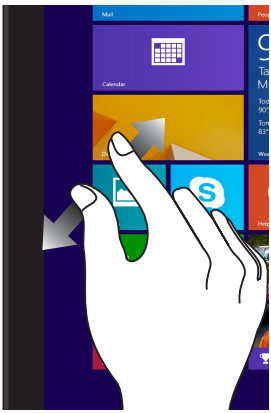

הרחק שתי אצבעות במשטח המגע.

הקפצה בקצה עליון

- ממסך ההתחלה, החלק מהקצה העליון של המסך כדי להציג את השורה **Customize (הת אמה אישית)**.
- ביישום פתוח, הקפץ מהקצה העליון של המסך כדי להציג את התפריט שלו.

החלקת האצבע

החלק את האצבע כדי לגלול מעלה ומטה והחלק את האצבע כדי להטות את המסך שמאלה או ימינה.

החלקה למעלה

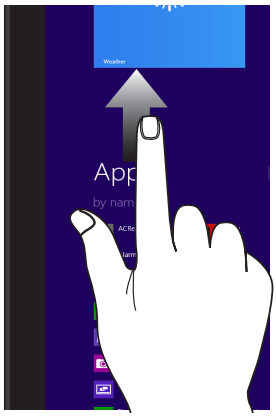

החלק למעלה ממסך ההתחלה כדי לפתוח את מסך היישומים.

החלקה למטה

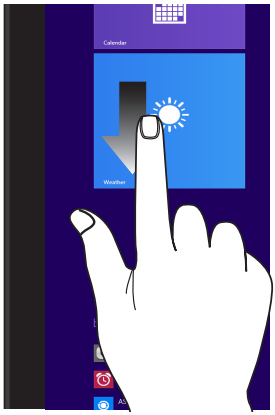

החלק למטה ממסך היישומים כדי לפתוח את מסך ההתחלה.

פרק 3:
עבודה עם Windows® 8.1

הפעלה ראשונית

לאחר שתפעיל את מחשב לוח של ASUS בפעם הראשונה, יוצגו מספר מסכים אשר ינחו אותך בהגדרה הראשונית של מערכת ההפעלה Windows® 8.1.

כדי להפעיל את מחשב הלוח של ASUS בפעם הראשונה:

1. לחץ על לחצן ההפעלה במחשב הלוח של ASUS. המתן כמה שניות עד שמסך ההגדרה יופיע.
2. ממסך ההגדרה, בחר את השפה עבור מחשב הלוח של ASUS. בהגדרות הבאות שיופיעו בחר את המדינה או האזור, שפת היישומים, פריסת המקלדת ואזור הזמן והקש על **Next (הבא)**.
3. קרא בעיון את תנאי הרישיון והקש על **I Accept (אני מקבל)**.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להגדיר את הפריטים הבסיסיים הבאים:
   - התאמה אישית
   - התחבר
   - הגדרות
   - החשבון שלך
5. אחרי הגדרת הפריטים הבסיסיים, יופיע סרטון ההדרכה של Windows® 8.1. צפה בסרטון כדי ללמוד על הפונקציונליות השונות של Windows® 8.1.

מסך הנעילה של Windows® 8.1

כאשר מחשב הלוח של ASUS נכנס למערכת ההפעלה Windows® 8.1, מסך הנעילה של Windows® 8.1 עשוי להופיע. כדי להמשיך, החלק למעלה ממסך הנעילה במחשב הלוח של ASUS. תועבר למסך ההתחלה.

Windows® UI

Windows® 8.1 מגיע עם ממשק משתמש (UI) מבוסס אריחים בעזרתו תוכל לארגן ולגשת בקלות אל יישומי Windows® ממסך ההתחלה. הממשק כולל את התכונות הבאות אותן ניתן להפעיל מחשב לוח של ASUS.

מסך התחלה

מסך ההתחלה יוצג לאחר כניסה מוצלחת אל חשבון המשתמש שלך. מסך זה מציג את כל התוכניות והיישומים הדרושים לך במקום אחד.

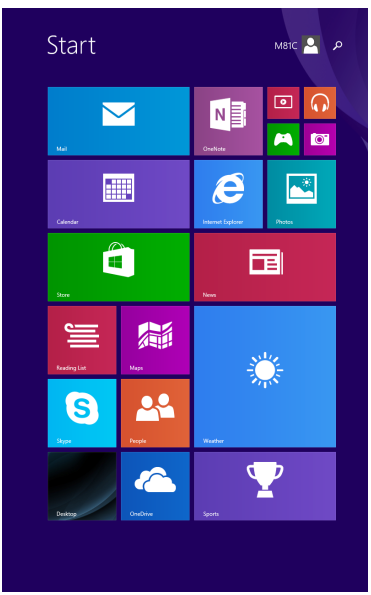

יישומי Windows®

אלו הם היישומים הנעוצים במסך ההתחלה. הם מסודרים כמו אריחים כדי שיהיה ניתן לגשת אליהם בקלות.

הערה: חלק מהיישומים מחייבים כניסה אל חשבון מיקרוסופט לפני שניתן להפעיל אותם.

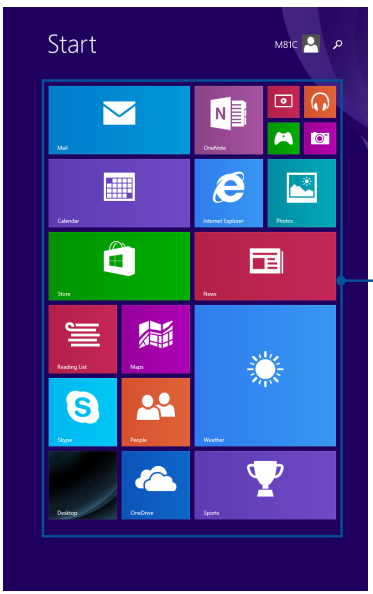

לחצן התחלה

Windows® 8.1 כולל לחצן התחלה שמאפשר לעבור בין שני היישומים האחרונים שפתחת.

כדי להשתמש בלחצן ההתחלה הקש על היישום של שולחן העבודה ואז על .

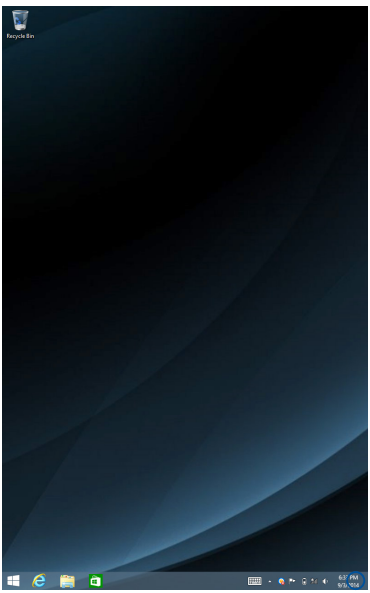

תפריט הקשר

כשלוחצים לחיצה ארוכה על לחצן ההתחלה, מופיע תפריט הקשר בתור תיבה עם קיצורי דרך לחלק מהתכניות של Windows® 8.1.

תפריט ההקשר כולל גם את אפשרויות הכיבוי הבאות עבור מחשב הלוח של ASUS: יציאה, מצב שינה, כיבוי והפעלה מחדש.

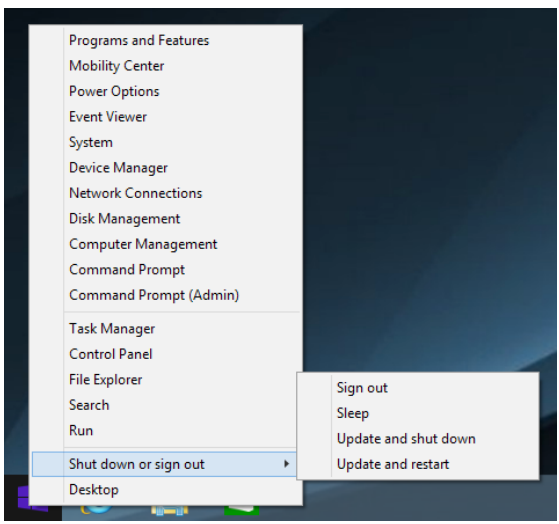

התאמה אישית של מסך ההתחלה

ניתן להתאים אישית את מסך ההתחלה ב-Windows® 8.1, למשל כדי שבכל פעם שמדליקים את המחשב הוא ייפתח בשולחן העבודה וכדי לסדר את פריסת היישומים במסך.

כדי להתאים אישית את ההגדרות של מסך ההתחלה:

1. פתח את שולחן העבודה.
2. הקש והחזק בכל מקום בשורת המשימות למעט על לחצן ההתחלה ואז הקש על **Properties (מאפיינים)** כדי לפתוח את החלון **Taskbar and Navigation properties (מאפייני שורת משימות וניווט)**.
3. בחר בכרטיסייה **Navigation (ניווט)** וסמן את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש.

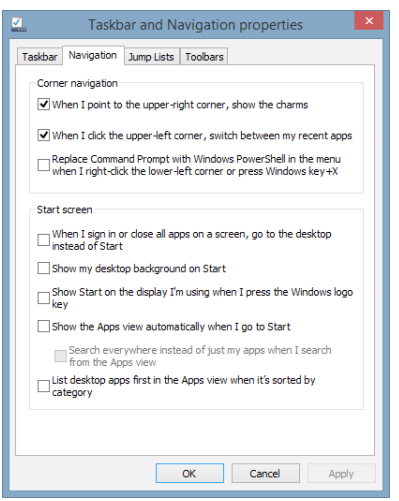

4. הקש על **Apply (החל)** כדי לשמור את ההגדרות החדשות ואז על **OK (אישור)**.

עבודה עם יישומי Windows®

השתמש במסך המגע של מחשב הלוח של ASUS כדי לפתוח, להתאים אישית ולסגור יישומים.

פתיחת יישומים.

הקש על יישום כדי לפתוח אותו.

התאמת יישומים

ניתן להזיז, לשנות את הגודל, להסיר את הנעיצה או לסגור יישומים ממסך ההתחלה באמצעות השלבים הבאים:

הזזת יישומים

הקש והחזק את האריח של היישום וגרור אותו למיקום חדש.

שינוי גודל יישומים

לשינוי אריח יישום:

1. הקש והחזק את האריח של היישום למשך שנייה אחת (1) ושחרר כדי לפתוח את הסרגל **Customize (התאמה אישית)**.
2. הקש על

ובחר את גודל האריח של היישום.

ניתוק יישומים

כדי לבטל את הצמדת היישום:

1. הקש והחזק את האריח של היישום למשך שנייה אחת (1) ושחרר כדי לפתוח את הסרגל **Customize (התאמה אישית)**.
2. הקש על

כדי להסיר את הנעיצה של יישום.

סגירת יישומים

הקש והחזק את החלק העליון של יישום שפועל וגרור אותו לתחתית המסך כדי לסגור אותו.

גישה למסך היישומים

מלבד היישומים שכבר נעוצים במסך ההתחלה ניתן לפתוח יישומים נוספים באמצעות מסך היישומים.

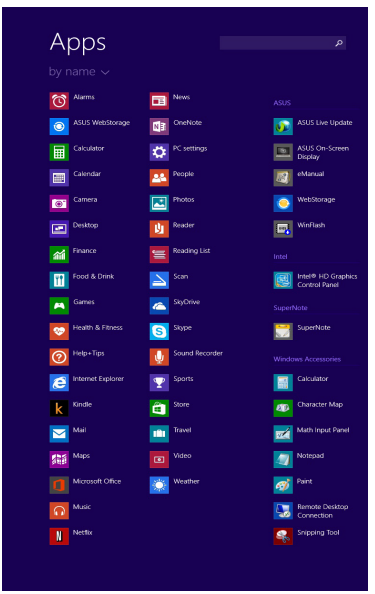

פתיחת מסך היישומים

החלק את מסך ההתחלה למעלה כדי לפתוח את מסך היישומים.

נעיצת יישומים נוספים במסך ההתחלה

כדי לנעוץ יישום במסך ההתחלה:

1. הקש והחזק את האריח של היישום למשך שנייה אחת (1) ושחרר כדי לפתוח את הסרגל **Customize (התאמה אישית)**.
2. הקש

כדי להצמיד את היישום הנבחר אל מסך ההתחלה.

הסרגל Charms (קמע)

את סרגל הכלים Charms (קמע) ניתן להציג בפינה הימנית של המסך. הסרגל מורכב ממספר כלים בעזרתם תוכל לשתף יישומים ולקבל גישה מהירה להתאמה אישית של ההגדרות מחשב לוח של ASUS.

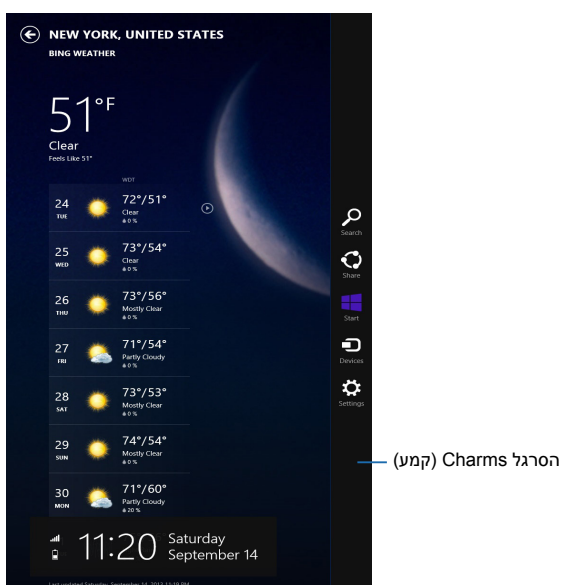

הפעלת הסרגל Charms (קמע)

החלק מהקצה הימני של מסך המגע של מחשב הלוח של ASUS כדי לפתוח את סרגל הצ'ארמס.

בתוך הסרגל Charms (קמע)

חיפוש

בעזרת כלי זה תוכל לחפש קבצים, יישומים או תוכניות מחשב לוח של ASUS.

שיתוף

בעזרת כלי זה תוכל לשתף יישומים באמצעות אתרי רשתות חברתיות או בדואר אלקטרוני.

התחל

כלי זה יחזיר את התצוגה אל מסך ההתחלה. ממסך ההתחלה, תוכל להשתמש גם בכלי זה כדי לחזור אל היישום האחרון שנפתח.

מכשירים

בעזרת כלי זה תוכל לגשת ולשתף קבצים בהתקנים המחוברים אל מחשב לוח של ASUS, כגון תצוגה חיצונית או מדפסת.

הגדרות

בעזרת כלי זה תוכל לגשת אל הגדרות מחשב לוח של ASUS.

התכונה Snap (הצמד)

התכונה Snap (הצמד) מציגה שני יישומים זה לצד זה, ומאפשרת לעבוד עמם או לעבור ביניהם.

חשוב!

- ניתן להפעיל את תכונת הקיבוע רק כשכיוון המסך הוא לרוחב.
- לפני שאתה משתמש בתכונת הקיבוע ודא שרזולוציית המסך של מחשב הלוח של ASUS מוגדרת ל-1280x800 פיקסלים או יותר.

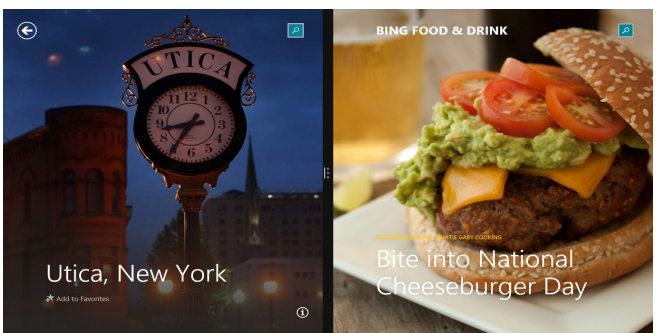

שימוש ב- Snap (הצמד)

להפעלת אפשרות ההצמדה (Snap) ממשטח המגע של מחשב לוח של ASUS, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את היישום אותו תרצה להצמיד.
2. הקש והחזק את החלק העליון של היישום, וגרור אותו אל הצד השמאלי או הימני של המסך עד שיוצג סרגל ההצמדה.
3. הפעל יישום נוסף.

חיבור לרשתות אלחוטיות Wi-Fi

קרא דואר אלקטרוני, גלוש באינטרנט ושתף יישומים באתרי רשתות חברתיות בעזרת חיבור הרשת האלחוטית של מחשב לוח של ASUS.

חשוב! שימוש בתכונה **Airplane mode (מצב טיסה)** מבטל את התכונה הזו. ודא שכיבית את התכונה **Airplane mode (מצב טיסה)** לפני שאתה מפעיל את החיבור לרשתות אלחוטיות במחשב הלוח של ASUS.

אפשור רשת אלחוטית

לפני שאתה מבצע את השלבים הבאים במסך המגע הפעל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi) במחשב הלוח של ASUS.

כדי לאפשר רשת אלחוטית:

1. הפעל את הסרגל **Charms (קמע)**.
2. הקש

ולאחר מכן הקש

.
3. בחר נקודת גישה מרשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
4. הקש על **Connect (התחבר)** כדי להתחיל חיבור חדש לרשת.

הערה: ייתכן שתתבקש להזין מפתח אבטחה כדי להתחבר לרשת האלחוטית.

5. אם תרצה לאפשר שיתוף בין מחשב לוח של ASUS שלך לבין מערכות אלחוטיות נוספות, הקש **Yes (כן)**. הקש **No (לא)** אם לא תרצה לאפשר את תכונת השיתוף.

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth כדי להעביר נתונים באופן אלחוטי בין המחשב להתקני Bluetooth.

חשוב! שימוש בתכונה **Airplane mode (מצב טיסה)** מבטל את התכונה הזו. ודא שכיבית את התכונה **Airplane mode (מצב טיסה)** לפני שאתה מפעיל את החיבור ל-Bluetooth במחשב הלוח של ASUS.

התאמת המחשב להתקני Bluetooth

כדי שתוכל להעביר נתונים בין המחשב להתקני Bluetooth אחרים עליך להתאים ביניהם. כדי לעשות זאת השתמש במסך המגע באופן הבא:

1. פתח את הסרגל **Charms**.
2. הקש על

ואז על **Change PC settings (שנה הגדרות המחשב)**.
3. באפשרות **PC Settings (הגדרות מחשב)** בחר את **PC and devices > Bluetooth (מחשב והתקנים > Bluetooth)** והזז את המחוון של Bluetooth למצב **On (פועל)**.

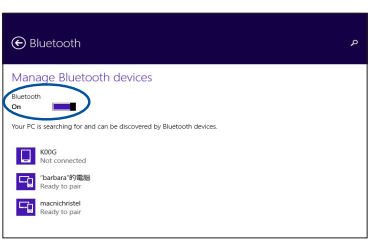

4. בחר התקן מהרשימה. ודא שהסיסמה שמוזנת במחשב הלוח של ASUS זהה לסיסמה שנשלחה להתקן שנבחר. אם הן זהות הקש על **Yes (כן)** כדי להתאים בין מחשב הלוח של ASUS וההתקן.

הערות:

- בחלק מהתקני Bluetooth תתבקש להזין את הסיסמה של מחשב הלוח של ASUS.
- ודא שההתקן שאליו אתה מנסה להתחבר באמצעות Bluetooth ניתן לגילוי.

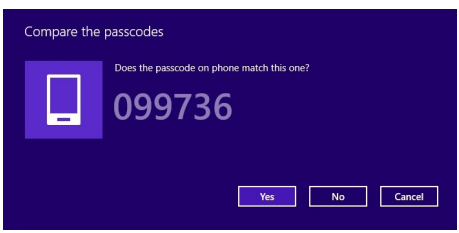

מצב טיסה

מצב הטיסה מכבה את החיבורים האלחוטיים ומאפשר שימוש בטוח מחשב לוח של ASUS במהלך טיסה.

הפעלת מצב טיסה

1. הפעל את הסרגל **Charms (קמע)**.
2. הקש

ולאחר מכן הקש

.
3. הזז את המחוון לימין כדי להפעיל את מצב טיסה.

כיבוי מצב טיסה

1. הפעל את הסרגל **Charms (קמע)**.
2. הקש ולאחר מכן הקש .
3. הזז את המחוון לשמאל כדי לכבות את מצב טיסה.

הערה: למידע נוסף על שירותי טיסה רלוונטיים בהם ניתן להשתמש והגבלות השימוש במחשב הלוח של ASUS במהלך הטיסה, פנה אל חברת התעופה.

כיבוי מחשב לוח של ASUS

ניתן לכבות את מחשב לוח של ASUS באחת מהצורות הבאות:

- הקש על ב-Charms bar ולאחר מכן הקש על > כיבוי לכיבוי רגיל.
- ממסך הכניסה, הקש על > כיבוי.
- משולחן העבודה הקש והחזק את ואז הקש על **Shut down or sign out > Shut down (כבה או צא > כבה)**.
- אם מחשב הלוח של ASUS אינו מגיב לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך עשר (10) שניות לפחות עד שמחשב הלוח של ASUS ייכבה.

העברת מחשב הלוח של ASUS למצב שינה

כדי להעביר את ה- מחשב לוח של ASUS למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה.

פרק 4:
שחזור Windows® 8.1

רענון מחשב הלוח של ASUS

השתמש באפשרות **Refresh your PC without affecting your files (רענן את המחשב שלך מבלי להשפיע על הקבצים שלך)** אם ברצונך לרענן את המערכת בלי לאבד את הקבצים והיישומים שפתוחים.

כדי לרענן את מחשב הלוח של ASUS:

1. מהסרגל **Charms** הקש על

ואז על **Change PC settings (שנה הגדרות מחשב)**.
2. באפשרות **PC settings (הגדרות מחשב)** הקש על **Update and Recovery (עדכון ושחזור)** ואז על **Recovery (שחזור)**.
3. באפשרות **Recovery (שחזור)** הקש על 

באפשרות **Refresh your PC without affecting your files (רענן את המחשב שלך מבלי להשפיע על הקבצים שלך)**.

חשוב! לפני שאתה מרענן את המערכת ודא שמחשב הלוח של ASUS מחובר לחשמל.

שחזור מחשב הלוח של ASUS

השתמש באפשרות **Remove everything and reinstall Windows (הסר הכל והתקן מחדש את Windows)** אם ברצונך לאפס את המערכת להגדרות ברירת המחדל.

כדי לרענן את מחשב הלוח של ASUS:

1. מהסרגל **Charms** הקש על

ואז על **Change PC settings (שנה הגדרות מחשב)**.
2. באפשרות **PC settings (הגדרות מחשב)** הקש על **Update and Recovery (עדכון ושחזור)** ואז על **Recovery (שחזור)**.
3. באפשרות **Recovery (שחזור)** הקש על 

באפשרות **Remove everything and reinstall Windows (הסר הכל והתקן מחדש את Windows)**.

חשוב!

- לפני שאתה מאפס את המערכת להגדרות ברירת המחדל ודא שמחשב הלוח של ASUS מחובר לחשמל.
- גבה את כל הנתונים שלך לפני ביצוע פעולה זו.

הצעות ורעיונות

עצות שימושיות למחשב הלוח של ASUS

הנה כמה עצות שיעזרו לך ליהנות ממלוא אפשרויות השימוש במחשב הלוח של ASUS, לשמור על ביצועי המערכת שלו ולוודא שכל הנתונים שלך מאובטחים:

- עדכן את ®Windows מעת לעת כדי לוודא שהגדרות האבטחה של היישומים עדכניות.
- השתמש בכלי ASUS Live Update כדי לעדכן את היישומים הבלעדיים של ASUS, מנהלי ההתקנים וכלי העזר במחשב הלוח של ASUS. למידע נוסף עיין בתוכנת ההדרכה ASUS Tutor שמותקנת במחשב הלוח של ASUS.
- השתמש בתוכנת אנטי-וירוס כדי להגן על הנתונים שלך והקפד לעדכן אותה.
- השתדל שלא לכבות את מחשב הלוח של ASUS באמצעות כיבוי מאולץ אלא אם אין ברירה אחרת.
- הקפד לגבות את הנתונים ועשה לעצמך הרגל לגבות בכונן חיצוני.
- אל תשתמש במחשב הלוח של ASUS במקומות שבהם הטמפרטורה גבוהה במיוחד. אם אינך עומד להשתמש במחשב הלוח של ASUS למשך זמן רב (לפחות חודש) מומלץ להוציא את הסוללה, במידה וניתן.
- לפני שאתה מאפס את מחשב הלוח של ASUS נתק את כל ההתקנים החיצוניים וודא שיש לך את הפריטים הבאים:

- מפתח המוצר למערכת ההפעלה ולשאר היישומים שמותקנים
- גיבוי לנתונים
- פרטי כניסה - שם משתמש וסיסמה
- פרטי החיבור לאינטרנט

נספחים

הצהרת Federal Communication Commission

התקן זה תואם ל- FCC Rules Part 15. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

- אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה.
- על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות FCC (Federal Communication Commission). מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הרחקת הציוד מהמקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
- פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/ טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.

כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.

אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

השימוש ברשתות התדרים 5.15-5.25 GHz מוגבל לשימוש בתוך הבית בלבד. תקנות ה- FCC מחייבות למזער את פוטנציאל ההפרעה המזיקה, בעת שימוש ברשתות 5.15-5.25 GHz למערכות סלולריות בלוויין המשתמשות בערוצים המשותפים. השידור ברשתות תדרים 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz ו- 5.725-5.850 GHz אפשרי רק בקישור לנקודת גישה (AP).

פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על ידי גוף FCC (Federal Communication Commission) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה מבוססים על יחידות מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). על פי הנחיות FCC, הגבלת SAR הינה 1.6W/kg. בדיקות SAR מתבצעות באמצעות מיקומי הפעלה סטנדרטיים המקובלים על ידי FCC, כאשר ה- EUT משדר ברמת ההספק המוגדרת בערוצים שונים.

ערך ה- SAR הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי FCC, הינו 1.22 W/kg כאשר הוא ממוקם בסמוך לגוף.

FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת RF. FCC מחזיקה רשומות נתוני SAR של התקן זה, אותן ניתן למצוא באזור אישורי התצוגה (Display Grant) של www.fcc.gov/oet/ea/fccid לאחר חיפוש מזהה FCC ID:MSQK01G.

הצהרת אזהרה של IC

המכשיר יכול לנתק אוטומטית את השידור במידה וחסר מידע בשידור, או במקרה של תקלה תפעולית. לתשומת לבך, פונקציה זו אינה מיועדת למנוע שידור או לשלוט במידע האותות או בשימוש בקודים רציפים כאשר הטכנולוגיה דורשת זאת.

תכונת הבחירה של קוד הארץ מבוטלת במוצרים המשווקים בארה»ב ובקנדה. במוצרים הזמינים בארה»ב ובקנדה ניתן להפעיל את הערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

המכשיר לרשתות 5250-5150 MHz מיועד לשימוש מחוץ לבית בלבד על מנת למזער את ההפרעה המזיקה למערכות סלולריות בלוויין המשתמשות בערוצים המשותפים; בקלט האנטנה המרבי המותר (למכשירים ברשתות 5250 MHz-5350 ו- 5725-5470 MHz) להתאמה למגבלת EIRP; ובקלט האנטנה המרבי המותר (למכשירים ברשתות 5850-5275 MHz) להתאמה למגבלות EIRP שצוינו עבור שימוש נקודה-לנקודה ולא נקודה-לנקודה לפי הצורך, כפי שמפורט בסעיף A9.2(3). בנוסף, מערכות רדאר בצריכה גבוהה מוקצות כמשתמשים הראשיים (כלומר, יש להן עדיפות) ברשתות 5350-5250 MHz והן עלולות לגרום להפרעה ו/או לנזק למכשירי LE-LAN.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת http://support.asus.com.

מניעת איבוד שמיעה

במוצרים הזמינים בארה"ב ובקנדה ניתן להפעיל את הערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

בצרפת, האוזניות להתקן זה תואמות לדרישה בדבר עוצמת לחץ שמע כפי שנקבעה בתקן החל EN 50332-1:2000 ו/או EN 50332-2:2003, על פי החוק הצרפתי L.5232-1.

אזהרת סימן CE

סימון CE למכשירים עם קישורית רשת אלחוטית/ Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה EC/1999/5 של הפרלמנט והנציבות האירופית מה- 9 במרץ 1999 בנושא ציוד רדיו וטלקומוניקציה, והכרה משותפת בתאימות.

ערך CE SAR הגבוה ביותר של ההתקן הוא 0.754 W/kg.

ניתן להפעיל ציוד זה ב:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

בקרות DFS הקשורות לאיתור רדאר לא יהיו נגישות למשתמש.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת http://support.asus.com.

פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)

ערך CE SAR הגבוה ביותר של ההתקן הוא 1.61 W/kg.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה- SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל- 10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מיינונת (ICNIRP).

מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN 62311 ו- EN 62209-2 SAR. נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 3G, 0.75 H05VV-F ממ"ר או 2G, 0.75 H05VV-F ממ"ר.

שירותי החזרה/ מחזור של ASUS

אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, ההתקן מצופה בציפוי מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

הודעה ירוקה של ASUS

ASUS מחויבת לייצור של מוצרים/אריזות ידידותיים לסביבה כדי להגן על בריאות הצרכנים, תוך צמצום הפגיעה בסביבה למינימום. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן.

לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל- מחשב לוח של ASUS או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת http://support.asus.com/.

השלכה נאותה

החלפת סוללות מסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת פיצוץ

אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל סל האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.

אין להשליך את ה- מחשב לוח של ASUS לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.

אין להשליך את ה- מחשב לוח של ASUS לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה- מחשב לוח של ASUS.

שם הדגם: K01G (M81C)

יצרן	ASUSTeK Computer Inc.
כתובת:	4F, No. 150. LI-TE Rd, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
נציג מורשה באירופה	ASUS Computer GmbH
כתובת:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

support.asus.com